


Vpichovací vlhkomer HM 50

HLAVNÉ VLASTNOSTI

- Jednoduché používanie
- Funkcia HOLD
- Nastavený na 4 druhy materiálov: drevo 1, drevo 2, omietka a tehla/betón
- Automatické vypnutie : 20 minút

PARAMETRE SKRINKY

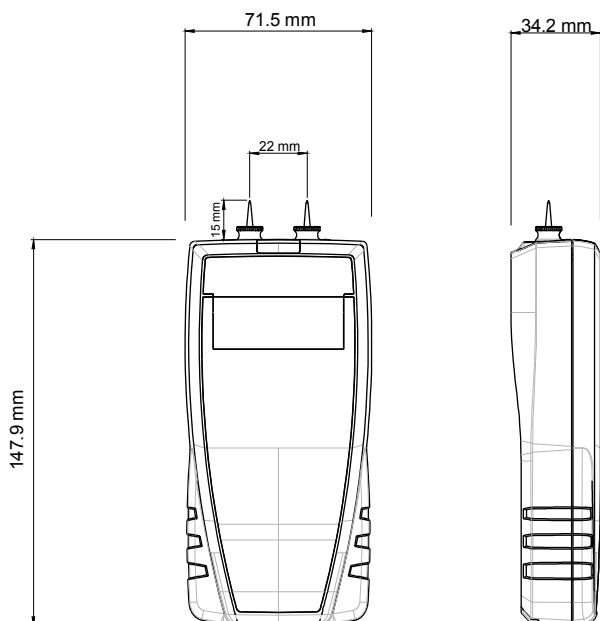

Materiál : ABS

Krytie : IP54

Displej : 1 riadok
LCD 1 x 5 číslic.
Veľkosť : 50 x 20 mm

Veľkosť číslic :
Hodnoty : 9.2 mm
Jednotky : 4.7 mm

Hmotnosť : 200 g (s batériami)



TECHNICKÉ PARAMETRE

Označenie	Materiál	Detail	Merací rozsah	Presnosť*
M1	Drevo 1	Buk, Breza, Smrek, Červený smrek, Orech, Čerešňa	10 až 50 %	± 1 %
M2	Drevo 2	Dub, Borovica, Javor, Topoľ	9 až 50 %	± 1 %
M3	Omietka		0 až 15 %	± 1 %
M4	Tehla a betón		0 až 15 %	± 1 %

Prevádzková teplota	0 až +50 °C
Skladovacia teplota	-20 až +80 °C
Napájanie	4 batérie AAA LR03 1.5 V
Životnosť batérie	180 hodín
Konformita	Smernice CEM 2004/108/CE a NF EN 61010-1

* All the accuracies indicated in this technical datasheet were stated in laboratory conditions, and can be guaranteed for measurements carried out in the same conditions, or carried out with calibration compensation

DODÁVANÝ S

Prístroj sa dodáva s justovacím certifikátom, 2 náhradnými hrotmi a tvrdým prepravným puzdrom.



PRÍSLUŠENSTVO

- Kufřík
- Ochranné puzdro s magnetom
- Sada náhradných hrotov



ÚDRŽBA

Vykonávame kalibrácie, záručný aj pozáručný servis na Váš prístroj.

ZÁRUKA

Na prístroje poskytujeme záruku 2 roky.

POUŽÍVANIE PRÍSTROJA

Vykonanie merania

- Zapnite prístroj gombíkom « **On/Off/Hold** ».
Na displeji sa zobrazí « HM50 ».
- Stlačte krátko « **Select** » pre výber druhu materiálu.
- Vyberte materiál, ktorý sa bude merať.
- Odčítajte hodnotu.
Ak je meraná hodnota nižšia ako dolný merací limit (pozrite tabuľku nižšie Vlhkosť materiálov), prístroj zobrazí « **Lo** ».

Zadržanie meranej hodnoty (Hold)

Počas merania:

- Stlačte krátko « **On/Off/Hold** » pre zadržanie merania.
« **Hold** » sa zobrazí na displeji a meraná hodnota vlhkosti sa zadrží na displeji.
- Stlačte krátko « **Select** » pre presun z jedného parametra na druhý.
- Znovu stlačte « **On/Off/Hold** » pre výstup z funkcie Hold (zadržanie).

Ako vymeniť batérie

- Snímte kryt batériového priestoru na zadnej strane prístroja.
- Vymeňte vybité batérie za nové AAA LR03 1.5 V.
- Zatvorte zadný kryt.

Automatické vypnutie : prístroj sa automaticky vypne po uplynutí 20 minút.

« Select » gombík

« On/Off/Hold »
gombík



VLHKOSŤ MATERIÁLOV

Drevo		Omietka		Tehla a betón	
Obsah vlhkosti	Stav dreva	Obsah vlhkosti	Stav omietky	Obsah vlhkosti	Stav tehla/betón
< 15 %	Suché	< 2 %	Suchá	< 2 %	Suchý
15 až 30 %	Vlhké	2 až 4 %	Vlhká	From 2 to 4 %	Vlhký
> 30 %	Mokrý	> 4 %	Mokrý	> 4 %	Mokrý



Once returned to KIMO, required waste collection will be assured in the respect of the environment in accordance to 2002/96/CE guidelines relating to WEEE.

www.kimo.fr

Distributed by :



EXPORT DEPARTMENT

Tel : + 33. 1. 60. 06. 69. 25 - Fax : + 33. 1. 60. 06. 69. 29

e-mail : export@kimo.fr